


【VoLTE】 VoLTE

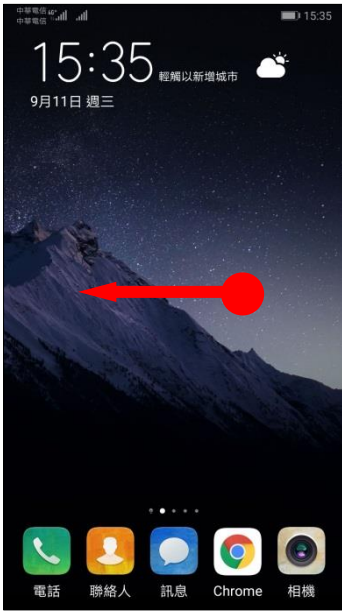

1.向左滑動



2.設定



3.無線與網路



4.行動網路



5.選擇 SIM1

VoLTE 通話 開
(SIM2 僅支援 3G)



6.完成