


【VoLTE】 VoLTE

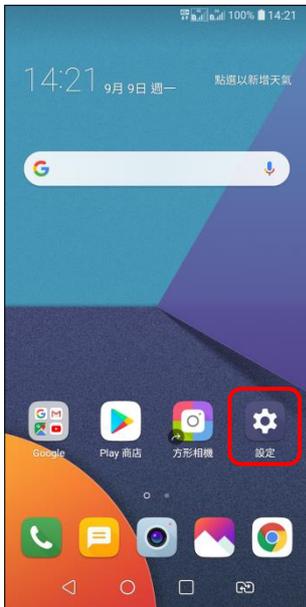

1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路



4.選擇SIM1



5.完成

VoLTE 開 
(SIM2僅支援3G)