


【VoLTE】 VoLTE




1.功能表 按

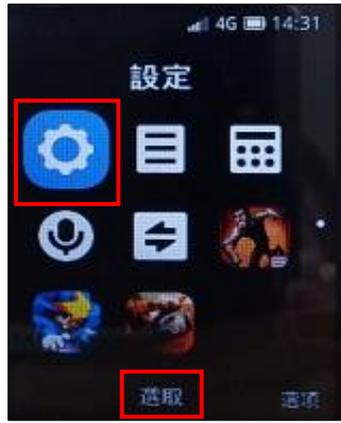

2.設定 按選取



3.網路與連線
VoLTE 按選取

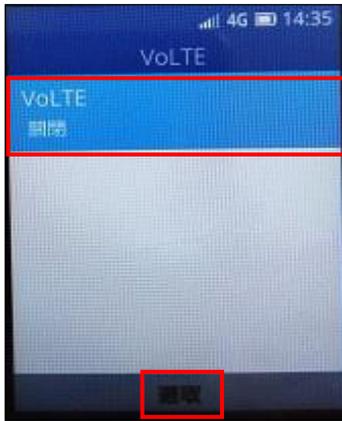

4.VoLTE 按選取



5.開啟 按選取



6.完成