



## 【VoLTE】 VoLTE

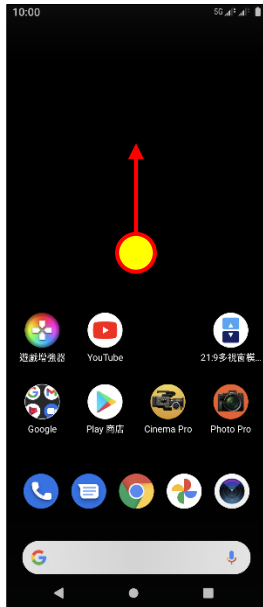

1. 往上滑進入應用程式

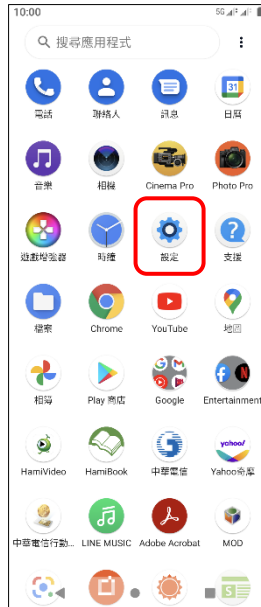


2. 設定



3. 網路和網際網路



4. 行動網路

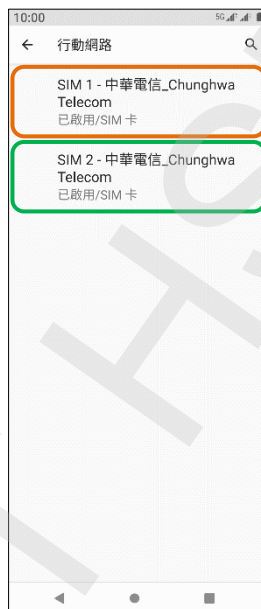

5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 進階



7. 4G 通話功能→開啟




8. 完成

## 【VoLTE】 VoLTE




1. 往上滑開啟應用程式

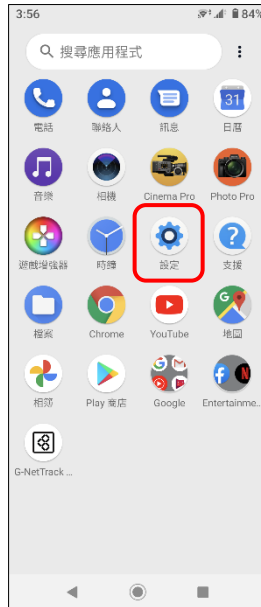


2. 設定



3. 網路和網際網路

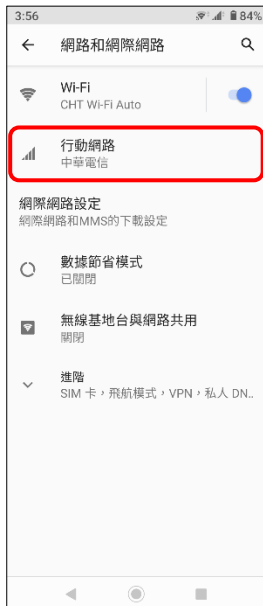

4. 行動網路

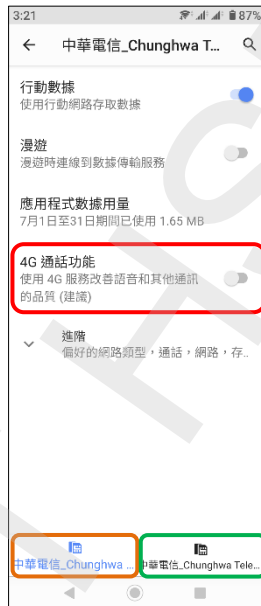5. 選擇 SIM1/SIM2  
→ 4G 通話功能 開啟

6. 完成