


## 【VoLTE】 VoLTE

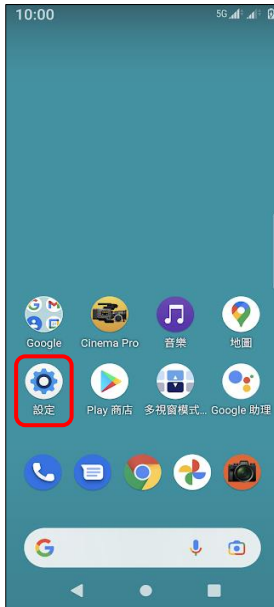

1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路



4.選擇 SIM1/SIM2



5.進階



6.4G 通話功能→開啟



7.完成