


ASUS_ROG Phone 6(AI2201) Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)


使用時須連線 Wi-Fi 網路

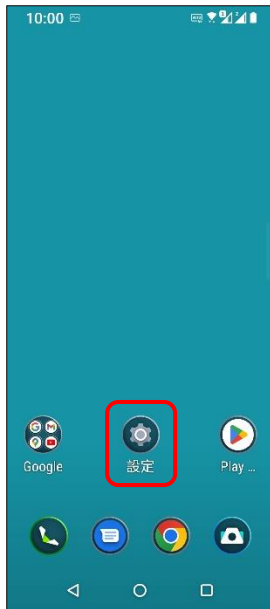

1.設定



2.網路和網際網路

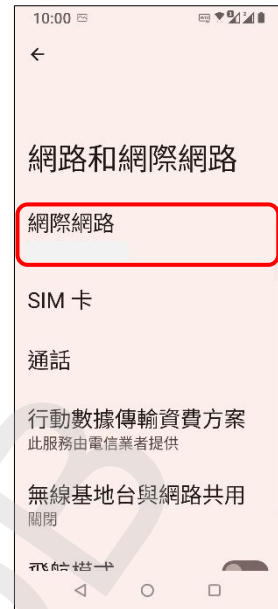

3.網際網路



4.選擇 SIM1/SIM2



5.Wi-Fi 通話



6.使用 Wi-Fi 通話功能
→開啟



7.通話偏好



8.自行選擇