


SAMSUNG_Galaxy Z Flip4 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路

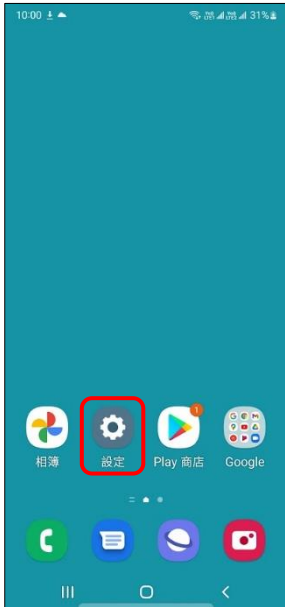

1.設定



2.連接



3.Wi-Fi 通話



4.Wi-Fi 通話→開啟



5.通話偏好設定



6.自行選擇