



ASUS ROG Phone 6D Ultimate (AI2203) VoLTE

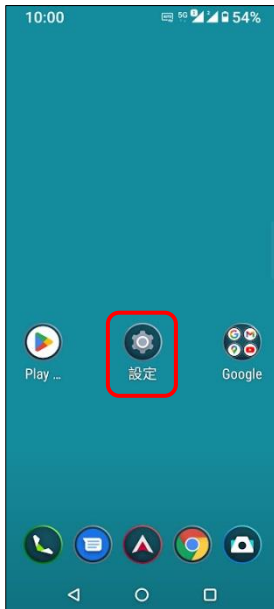

1.設定



2.網路和網際網路

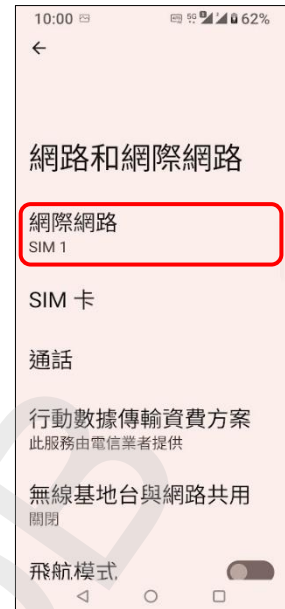

3.網際網路



4.選擇 SIM1/SIM2



5.VoLTE 通話→開啟



6.完成