


realme_11X 5G VoLTE

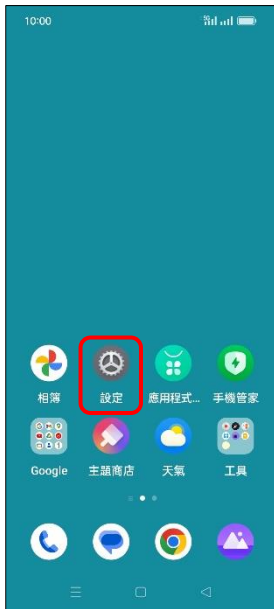

1. 設定



2. 行動網路



3. 選擇 SIM1/SIM2



4. VoLTE 高解析通話
→ 開啟



5. 完成